


## 定 格

定 格 電 圧 (V)	AC100
入力電流	急 速 0.125
(A)	トリクル 0.116
消費電力	急 速 7.8
(W)	トリクル 7.1

## 交 換 部 品

LEDモジュール	LEM-024012(W)-S1
電池	ランプ 用 2HR-AE-TN
	点 滅 用 3HR-CY-S
	音 声 用 —

## 結 線 図

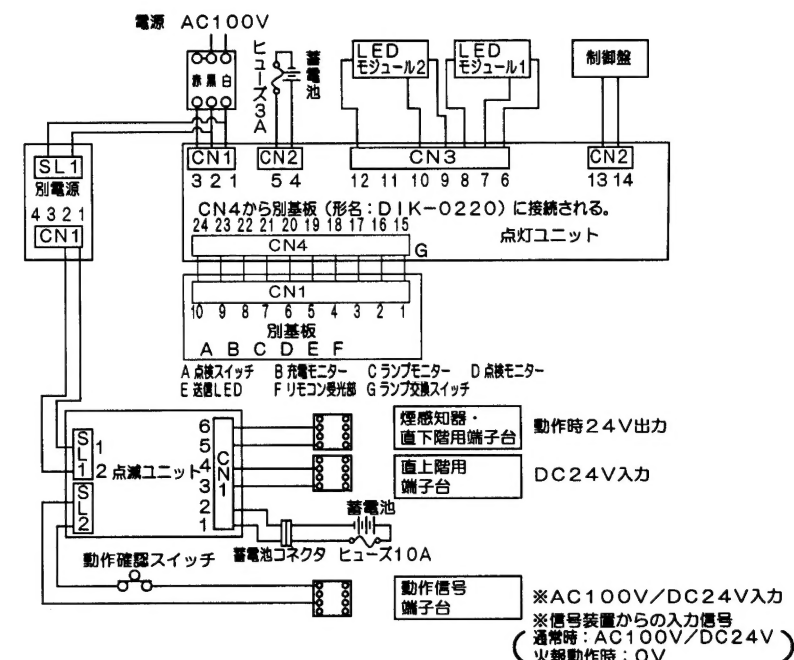

適合電線  
DC24V…単線: φ0.8~φ2.0mm  
DC24V…より線: φ0.5~φ2.5mmf  
AC100V…φ1.6~φ2.0mmf

注) 蓄電池のコネクタははずしてありますので電源通電後差し込んでください。

## ●個別制御方式点検の開始方法

- ※自己点検モードに切り替える前に次の項目を確認してください。  
下記①~③を満たさない場合は自己点検モードには切り替わりません。
- ①充電モニター(緑)が点灯している。(蓄電池の充電がされている)
  - ②ランプモニター(赤)が点灯している。(ランプが正常に接続されている)
  - ③操作前に連続24時間以上の充電がされている。

## ▽LEDモニター表示図式例

点灯	●
消灯	○
点滅	●↔○

スタンバイモードとは・・・	電源通電時に点検スイッチを5秒押し続けた後のLEDモニター(赤・緑)が同時点滅している状態です。5秒間継続します。
点検モードとは・・・	スタンバイモード(充電およびランプのLEDモニターが同時点滅)時に再度点検スイッチを押すと自己点検モードに入ります。点検スイッチから手を離しても非常点灯(充電およびランプのLEDモニターが点灯し、点検モニターが点滅)を継続している状態です。

	作業内容	LEDモジュール	LEDモニター表示			備考
			充電(緑)	ランプ(赤)	点検(黄色)	
1	点検スイッチを5秒間押し続けてください。 (スタンバイモードに移行します。)	非常点灯	消灯 ●	消灯 ●	消灯 ●	点検スイッチを押すと、充電モニターは消灯しますが、5秒押し続けると充電モニターとランプモニターが同時に点滅を開始し、スタンバイモードに入ったことをお知らせします。
2	スタンバイモードに入ったら点検スイッチから手を離してください。 (スイッチを解除した状態)	非常点灯	点滅 ●↔○	点滅 ●↔○	消灯 ●	スタンバイモードは約5秒間です。点検モードに移行する前にスタンバイモードが解除された場合は1の操作からやり直してください。スイッチを押したまま5秒経過した場合もスタンバイモードが解除されます。
		常用点灯	点滅 ●↔○	点滅 ●↔○	消灯 ●	
3	スタンバイモードの時に再度点検スイッチを押します。(点検開始)	非常点灯	消灯 ●	消灯 ●	点滅 ●↔○	
4	点検が正常に終了すると通常モードに自動的に復帰します。充電モニターが点灯していれば通常モードに復帰します。	常用点灯	点灯 ●	消灯 ●	消灯 ●	充電モニター(緑)が点滅している場合は蓄電池容量が減少しています。新しいものと交換してください。

- ※点検モードが中断されると点検モニター(黄色)が点灯します。  
点検モニターが点灯した場合は正しい点検ができていませんので、連続24時間充電後に再度点検を行ってください。
- 点検モードが中断される要因としては、以下の場合が考えられます。
- ・点検モードのときに点検スイッチを押した場合。
  - ・点検モードのときに停電(電源遮断)が発生した場合。

集中制御方式点検の場合は自動点検制御装置(FHDM-1101)の取扱説明書をご参照ください。

充電モニター付き 屋内用 B級BH形  
両面灯 天井直付け形

セルフアッパース  
**SELFA**

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名
100	—	3.8	FBK-42602AX-LS17
		(表示板含む)	品名
			東芝誘導灯(避難口)(電池内蔵)(点滅形)
			型番: LEM-024012(W)-S1x2, 型番: LEM-024012(W)-S1x2
承認	担当	図番	
松野	富山	AB2011-00044-01	
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	

日本国内専用 (Use only in Japan)